

CBS

COLECO VISIONTM

CONTROLES SUPER-ACCIONTM

INSTRUCCIONES DE USO



CBS


ELECTRONICS

!USUARIOS POR FAVOR TENGAN EN CUENTA!

Lean el Manual de Instrucciones detenidamente antes de usar este producto. Si se produjera un mal funcionamiento, remítanse a la lista de localización de averías.

COMO CONECTAR SUS CONTROLES SUPER ACCION™.


1. Desconecte y separe los controles manuales de la consola de ColecoVision™, y déjelos retirados.
2. Enchufe un control de Super Acción™ en la Toma 1 (toma posterior), de su Consola de ColecoVision™. El control de la Toma 1 se utiliza para Juegos de un solo jugador.
3. Enchufe un control de Super Acción™ en la toma 2 (toma anterior) de su consola. Véase Figura 1.
Los enchufes de los controles solo pueden acoplarse en un sentido – no los fuerce para acoplarlos en las tomas de los controles.
4. Incluidos, junto con sus controles, hay ajustadores para la empuñadura que se pueden acoplar, estos ajustadores permiten un manejo más fácil y cómodo, se incluyen para acomodar manos grandes. Solo tiene que acoplar estos ajustadores sobre las empuñaduras de sus controles de Super-Acción™, tal como se muestra en la figura 2.

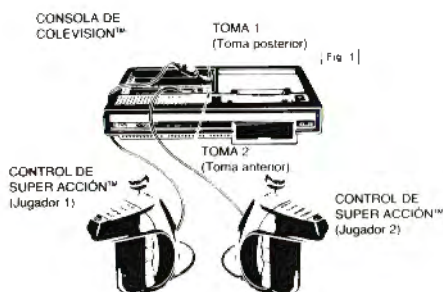

Ahora ya está usted listo para empezar a jugar. ASEGURESE QUE EL EQUIPO DE COLECOVISION™ ESTÁ DESCONECTADO (INTERRUPTOR EN "OFF") ANTES DE INTRODUCIR Ó SACAR UN CARTUCHO. Vea su guía de instrucciones del CARTUCHO DE JUEGO para las instrucciones del juego.

AVISO: DESENCHUFE SIEMPRE LA TOMA DE CORRIENTE DEL ENCHUFE DE 220/240 VOLTIOS UNA VEZ QUE HAYA ACABADO DE JUGAR.

SUS CONTROLES DE SUPER ACCIÓN™

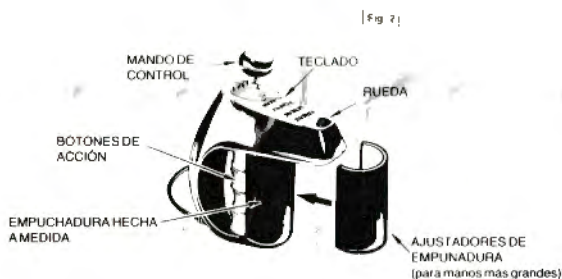

EL CUIDADO DEL JUEGO

- Trate con cuidado sus controles de SUPER ACCIÓN™ de CBS COLECOVISION™.
- Antes de introducir ó quitar un cartucho, asegurese siempre que el interruptor de la consola esté en "OFF".

■ Desenchufe siempre la toma de corriente del enchufe de 220/240 voltios cuando haya terminado de jugar. **IMPORTANTE: ENCHUFE LA TOMA DE CORRIENTE DE LA CONSOLA A UN ENCHUFE DE 220/240 VOLTIOS, EN OTRO CASO SE PUEDEN DAÑAR LAS PARTES ELECTRICAS DEL SISTEMA.**

■ No deje caer ni golpee los controles ni la consola de CBS COLECOVISION™.

■ No utilice objetos afilados ni con punta para apretar los botones del teclado.

■ No guarde ó deje los controles, la consola ó los accesorios en lugar propicios a acumular calor.

■ Mantengase apartado de la humedad. No sumerja los controles ó la consola en agua. Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiarlos.

AVISO: Antes de limpiar los controles, consola ó accesorios ponga el interruptor en "OFF" y desenchufe la toma de corriente del enchufe de 220/240 voltios.

■ No intente reparar los controles de SUPER ACCIÓN™. No contienen piezas que puedan ser reparadas por el dueño. Remítanse a la sección de localización de averías.

LOCALIZACION DE AVERIAS

SINTOMA

■ Control manual que no funciona correctamente

REMEDIO

■ Compruebe si el enchufe del control está bien conectado a la consola.

■ Si el otro control manual funciona perfectamente, coja este y conéctelo a la toma de la consola donde estaba conectado el Control que no funciona. Si el control que funciona no trabaja correctamente, será seguramente la consola la que está defectuosa. Si el control que funciona trabaja bien, entonces el otro control es el defectuoso.